DAXOM®

UKDAX-20BT / UKDAX-33BT
CONDENSING HERMETIC GAS WATER HEATER
(CONSTANT TEMPERATURE)

INSTALLATION AND OPERATING MANUAL

DAXOM®

UKDAX-20BT / UKDAX-33BT
YOĞUŞMALI HERMETİK ŞOFBEN
(SABİT SU SICAKLIĞI)

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz.

Yetkisiz olarak montaj veya bakım yapılması halinde, cihaz garanti kapsamından çıkacaktır. Buna ek olarak üründe meydana gelebilecek bir bozukluk veya kazadan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Lütfen bu kullanma kılavuzunu daha sonra referans almak üzere iyi koşullarda saklayınız.

Güvenlik Uyarıları

1. Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen yetkili gaz idaresi tarafında yetkilendirilmiş(EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vs) yetkili satıcılarımız ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz
2. LPG gazı kullanmanız halinde şofbeninizi toprak seviyesinin altında kalan yerlere monte etmeyiniz.
3. Şofbeninizin kullanacağınız gaz tipine uygun olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
4. Hortum bağlantılarını güvenli bir şekilde yapınız.
5. Şofben temiz hava/atık gaz bacasının havalandırma boşlukları, aydınlık vs. gibi ortamlara monte edilmemesine dikkat ediniz. Bu konuda yetkili servis veya firmalara danışınız.
6. Cihaz 220-240Volt gerilim ile çalışmaktadır. Şebeke geriliminin 220-240 Volt olmasını sağlayınız.
7. Şofbeniniz yoğuşmalı hermetik olduğundan normal baca bağlantısına sahip değildir. Bu nedenle taze hava/atık gaz boru sisteminin kullanılması zorunludur. Normal bacalara kesinlikle bağlamayınız.
8. Şofben çalıştırılmadan önce yoğuşma suyu toplama kabı su ile doldurulmalıdır. Yoğuşma toplama kabı doldurulmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
9. Şofbenin Sanayi Bakanlığı tarafından belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır.

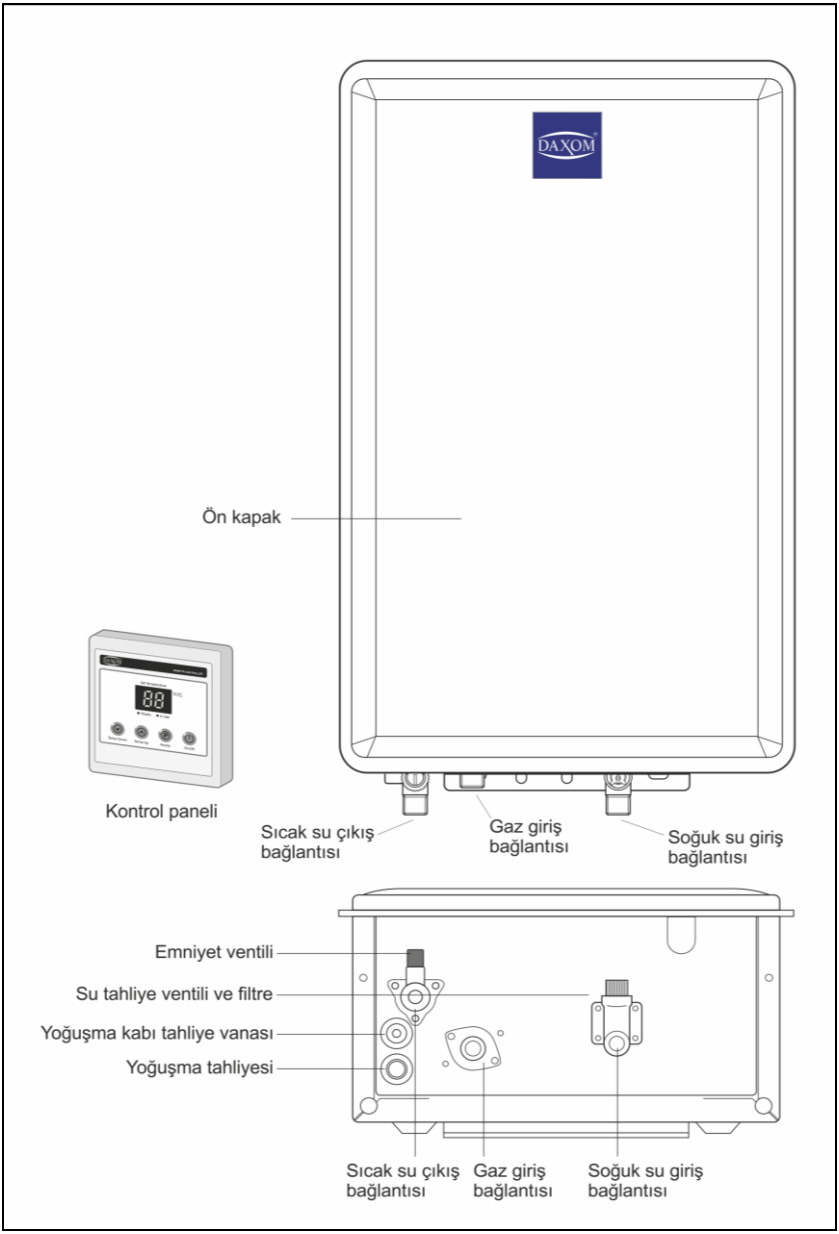
Ön kapak
Kontrol paneli
Sıcak su çıkış bağlantısı
Gaz giriş bağlantısı
Soğuk su giriş bağlantısı
Emniyet ventili
Su tahliye ventili ve filtre
Yoğuşma kabı tahliye vanası
Yoğuşma tahliyesi
Sıcak su çıkış bağlantısı
Gaz giriş bağlantısı
Soğuk su giriş bağlantısı

1. ŞOFBENİNİZİN ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ

Dijital sabit su sıcaklığı ayarlama özelliği sayesinde su sıcaklığı ayarladığınız derecede sabit kalır.
Yakıt tasarrufu cihazınız istenilen sabit su sıcaklığında çalışabildiği için düşük su sıcaklıklarında yakıt sarfiyatı azalmaktadır.
Otomatik su kontrollü açma/kapama sistemi ile su valfı açıldığında şofben otomatik olarak yanacak ve sıcak su akışı sağlanacaktır. Su valfı kapatıldığında sıcak su çıkışı duracak ve alev otomatik olarak sönecektir.
Düşük basınçlı su ile çalışabilme özelliği sayesinde yüksek apartman dairelerinde oluşan düşük su basıncı probleminden etkilenmez. 3 mSS
Sıcaklık kontrol ayar butonları kullanıcıların arzu ettikleri farklı su sıcaklığını elde etmelerini kolaylaştırmaktadır.
Yüksek basınç emniyet sistemi ile su basıncı gereğinden yüksek olduğunda güvenlik valfı devreye girerek fazlalık suyu dışarı tahliye edecektir.
Yüksek sıcaklık emniyet sistemi ile suyun gereğinden fazla ısınması halinde gaz otomatik olarak kesilecek ve şofbenin zarar görmesi engellenecektir.
Şofben içerisindeki tutuşma öncesi üfleme (hava fanı tutuşmadan 2~4 saniye önce hava üfler.) ve servis sonrası üfleme (hava fanı su kesildikten ve alev söndükten sonra 10 saniye boyunca hava üflemeyi sürdürür.) özellikleri ile cihaz içindeki gazlar egzost edilir.
Yanma sisteminin emniyetli ve güvenilir tasarımı sayesinde, hava yanmayı sağlamak amacıyla ortam dışından fan ile alınır ve yanma sonrası tekrar dışarı verilir.
Sürekli elektronik tutuşturma sistemi ile tutuşturmada %100'lük bir başarı elde edilir.
Cihaz çok amaçlı emniyet sistemi ile donatılmıştır. Güç kesintisi, fan arızası, atık gaz borusunun tıkanması veya güçlü ters rüzgar esintilerinde şofbene tekrar güç verilse dahi şofben gazı otomatik olarak kesecek ve otomatik tutuşturma sistemini devre dışı bırakacaktır. Bu durumda şofbenin yeniden çalıştırılması gerekecektir.
LCD ekran ve uyarı ışıkları ile su sıcaklığı set değerini ve cihazın çalışma durumunu izleyebilirsiniz.

2. ŞOFBENİNİZİN KONFİGÜRASYONU

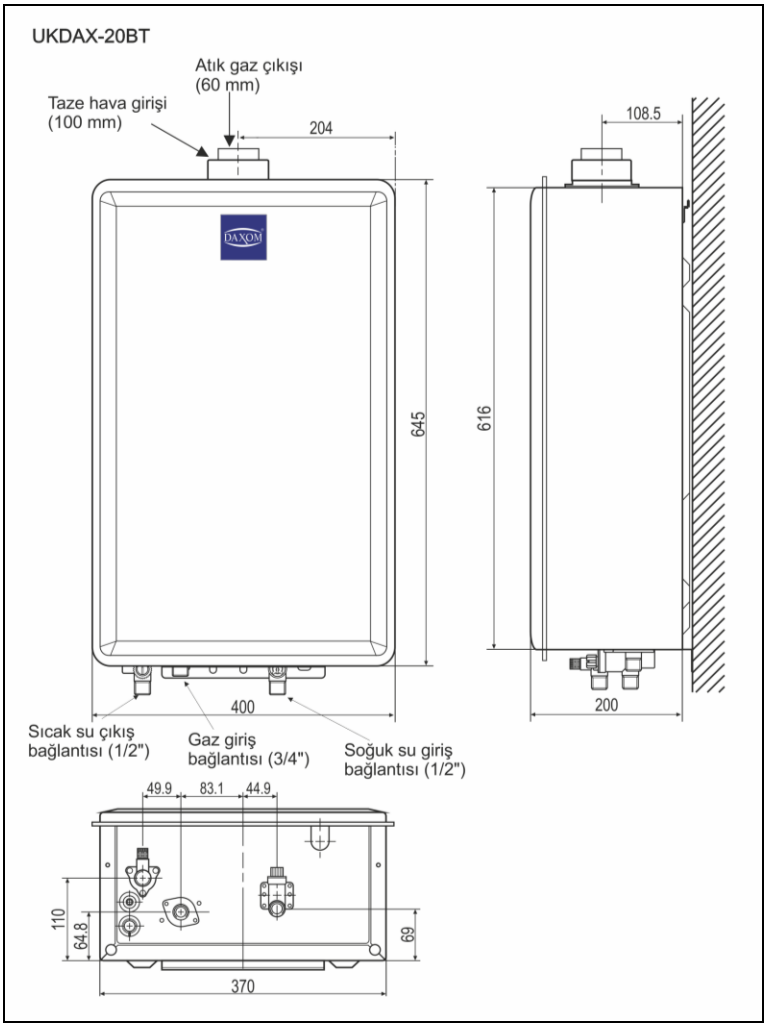

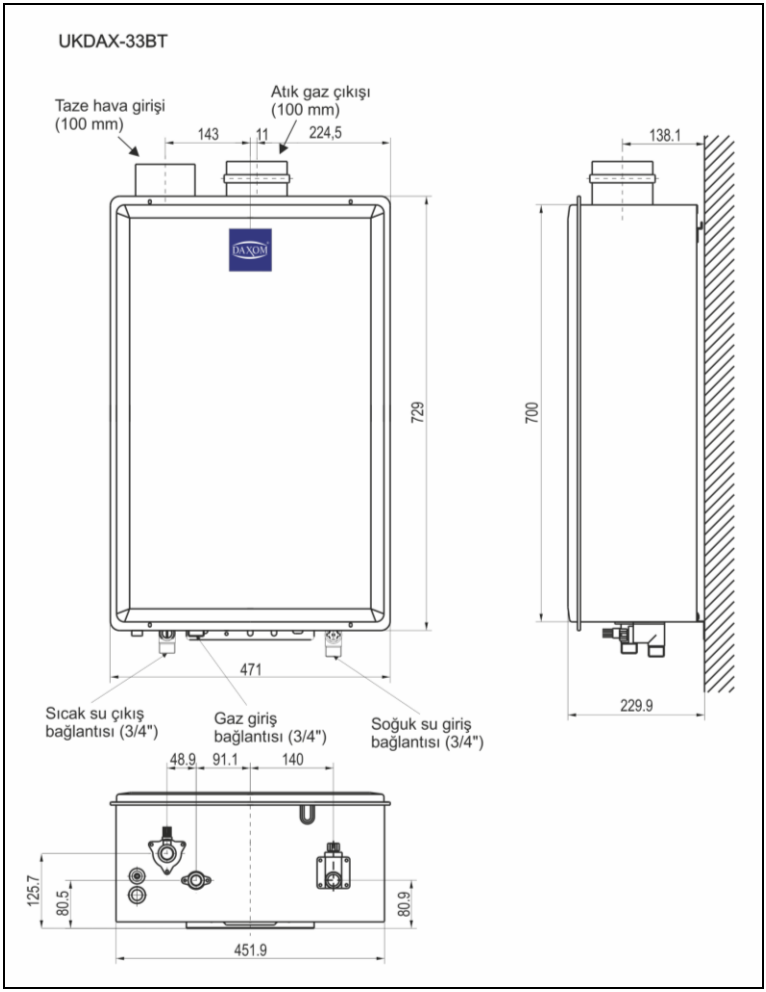
UKDAX-33BT
Taze hava girişi
(100 mm)
Atık gaz çıkışı
(100 mm)
143
11
224,5
729
471
138.1
700
229.9
Sıcak su çıkış
bağlantısı (3/4")
Gaz giriş
bağlantısı (3/4")
Soğuk su giriş
bağlantısı (3/4")
48.9
91.1
140
125.7
80.5
80.9
451.9

3. TEKNİK BİLGİLER

Ürün Adı		Ani Su Isıtıcı Gazlı Şofben	
Model		UKDAX-20BT	UKDAX-33BT
Montaj Tipi		Bina İçi Duvar Montajı	
Baca Tipi		Doğrudan Havalandırma / Kapalı Yanma	
Boyutlar (mm)	En	400	450
	Boy	200	220
	Yükseklik	645	700
Ağırlık (Kg)		23	29
Ateşleme		Direk Ateşleme	
Gaz Kontrol Metodu		Modülasyon	
Bağlantı Ölçüleri	Gaz Girişi (“)	3/4	
	Su Girişi (“)	1/2	3/4
	Sıcak Su Çıkışı (“)	1/2	3/4
Gaz Tüketimi	LPG kW (kg/h)	37,8 (2,71)	60,5 (4,33)
	NG Kw (kcal/h)	37.8 (32,508)	60.5 (52,030)
Verimlilik (%)	LPG	93,8	95,8
	NG	93,8	95,8
Min. Çalışma Basıncı (Bar)		0,3	
Max. Çalışma Basıncı (Bar)		10	
Elektrik Bağlantısı (V / Hz)		220 / 50	
Güç Tüketimi (W)		60	88
Baca Ölçüsü (mm)	Temiz Hava	60	100
	Atık Gaz	100	100
Max. Sıcak Su Kapasitesi (lt/dak.)	ΔT 25^{o}C	20.0	33.0
	ΔT 40^{o}C	12.5	20.0

4. ŞOFBENİNİZİN MONTAJI

Uyarı: Şofben montajı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Lütfen yetkili gaz idaresi (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, vb) tarafından yetkilendirilmiş taahhüt firmaları ile temasa geçiniz. Cihazı kendiniz çalıştırmayı denemeyiniz.

4.1 Montaj Şartları ve Güvenlik Uyarıları

Atık gaz borusu binanın genel bacasına veya havalandırma boşluğuna monte edilmemelidir. Atık gaz borusunun mutlaka bina dışına çıkışı olmalı ve egzozun bina dışındaki açık kısmından itibaren en az 500 mm boşluk olmalıdır. Hava giriş borusunun açık ucu monte edildiği duvardan en az 100 mm uzakta olmalıdır.

Cihaz veya baca içinde yoğuşan suyun cihaza bağlı yoğuşma hortumundan tahliye edilebilmesi için, atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak şekilde uç kısmı yukarıya eğimli yerleştirilmelidir.

Cihaz çalıştırılmadan önce yoğuşma suyu toplama kabı su ile doldurulmalıdır.

Atık gaz borusuna yönelik güçlü rüzgar esintilerinden mümkün olduğunca kaçınınız. Geri akış cihazın fonksiyon dışı kalmasına sebep olabilir.

Şofbenin monte edildiği ortam onarım veya bakım esnasında bloke edici, engelleyici parça ve çıkıntılardan uzak olmalı; cihazın çevresinde tamir ve bakım için yeterli boşluk bulunmalıdır.

Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyalar şofbenden kesinlikle uzak tutulmalıdır.

Atık gaz borusu gerektiğinde uzatılabilir fakat toplam boru uzunluğu 4 metre'yi aşmamalıdır. Uzatma borusu DAXOM tarafından sağlanmalıdır. Uzatma için 2'den fazla dirsek kullanılmamalı(orijinal dirsek dahil), borular uygun olarak sabitlenmelidir.

Montaj sonrası duvarda atık gaz borusu için açılan delik yanmaya dayanıklı malzeme ile doldurulmalı ve yalıtılmalıdır.

Şofbenin elektrik bağlantısı topraklamalı olmalı ve 2 amper sigorta bulunmalıdır.

Şofbeninizin monte edildiği duvar şofben ağırlığını taşıyabilecek kadar mukavim olmalıdır.

Şofbeninizi güç kaynakları üzerine monte etmeyiniz.

4.2. Şofbenin Duvara Montajı

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak seçilen bir yere şofben ile birlikte verilen askı saçı üzerindeki deliklere göre duvara vida deliklerini deliniz ve dübelleri çakınız. Ø10 mm çaplı vidaları kullanarak askı saçını duvara

sabitleyiniz. Gerektiğinde askı saçını duvara sağlam olarak sabitlemek için ilave önlemler alınız.
Aşağıdaki şekilde verilen baca ölçülerine göre 100 mm çaplı (UKDAX-20BT modeli için) veya 2 adet 100 mm çaplı (UKDAX-33BT modeli için) baca borusu deliğini deliniz.
Şofbeni duvara sağlam olarak sabitlenmiş askı saçı üzerine şekilde gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya doğru geçirerek yerine tam oturtunuz. Şofbenin askı saçı üzerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.

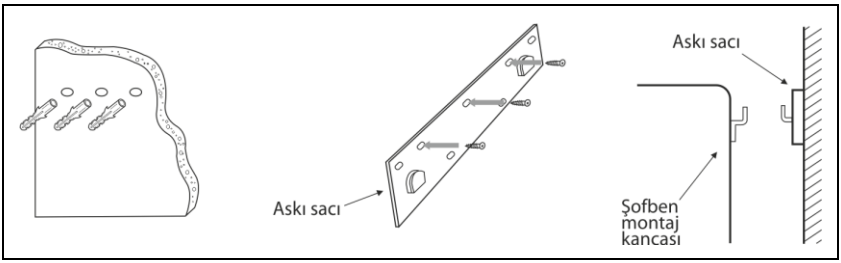

4.2.1. Atık Gaz Borusunun Montajı

Yoğuşmalı şofbenlerde, bu cihaza uygun özellikli baca kullanılmalıdır. Baca malzemesi paslanmaz çelik veya baca gazı sıcaklığına dayanıklı plastik malzemeden olmalıdır. Taze hava / atık gaz borusunu açıklıkları dışarıda kalacak şekilde egzoz için önceden delinmiş deliğe yerleştiriniz. Dirsek parçasının ilgili ucu şofben bacasına ve diğer ucu da atık gaz borusuna geçecek şekilde monte ediniz. Atık gaz borusu yatayla 3 derece açı yapacak şekilde uç kısmı yukarıya eğimli yerleştirilmelidir.

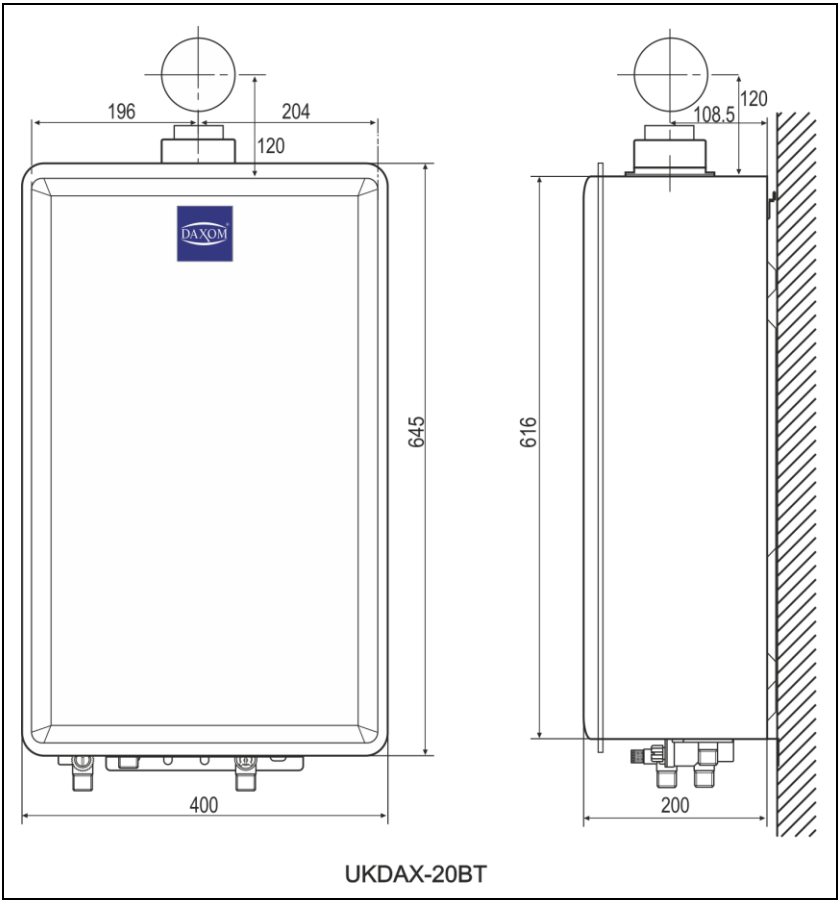
196
204
120
645
400
120
108.5
616
200
UKDAX-20BT

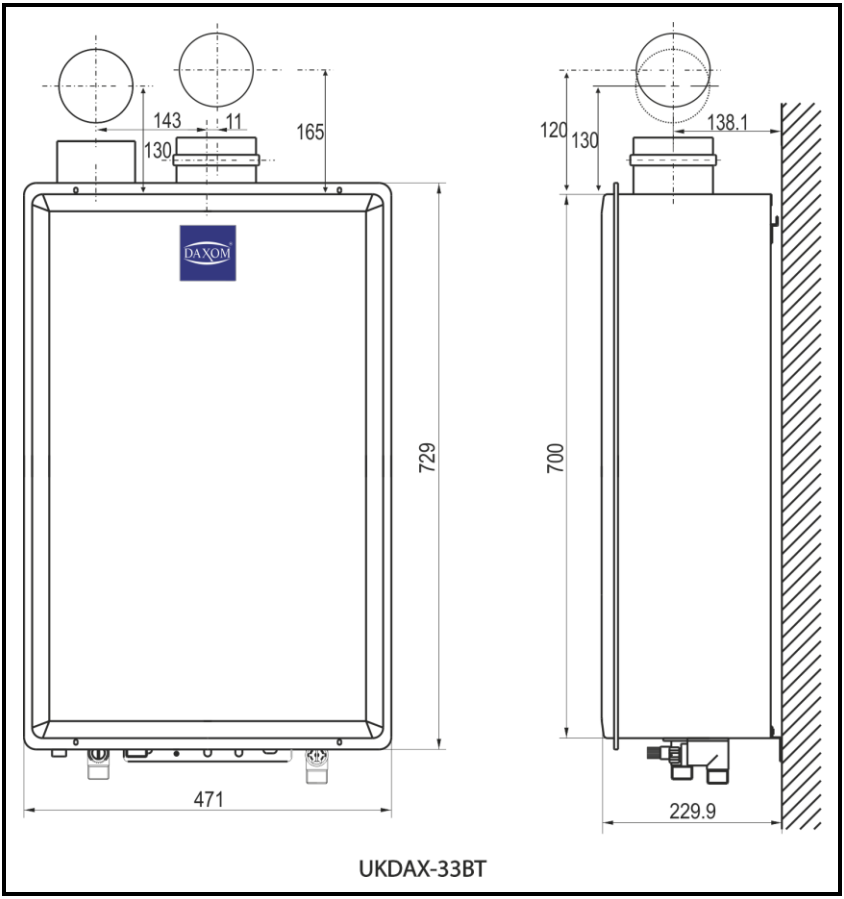

4.2.1.a. Atık Gaz Borusunun Üst-Yan Montajı

Cıvatayı şofben üzerindeki montaj halkalarına sokunuz. Cıvatanın üzerindeki somunu sıkarak şofbeni sabitleyiniz. Taze hava / atık gaz çıkışı dışa gelecek şekilde boruyu daha önceden duvarda açılmış olan deliğe monte ediniz. Dirsek parçasını uçları ilgili şofben bacası ve boruya gelecek şekilde bağlayınız.

Duvar üzerinde atık gaz borusu için açılan deliği yanmaya dayanıklı bir malzeme ile doldurup yalıtınız. Yalıtımın iyi yapıldığına ve borunun ileriki zamanlarda düşmeyeceğine emin olunuz.

Şofbeni monte ederken herhangi bir kazadan sakınmak için dikkatli olunuz. Atık gaz borusunun düşmeyecek şekilde sabitlendiğine emin olunuz.

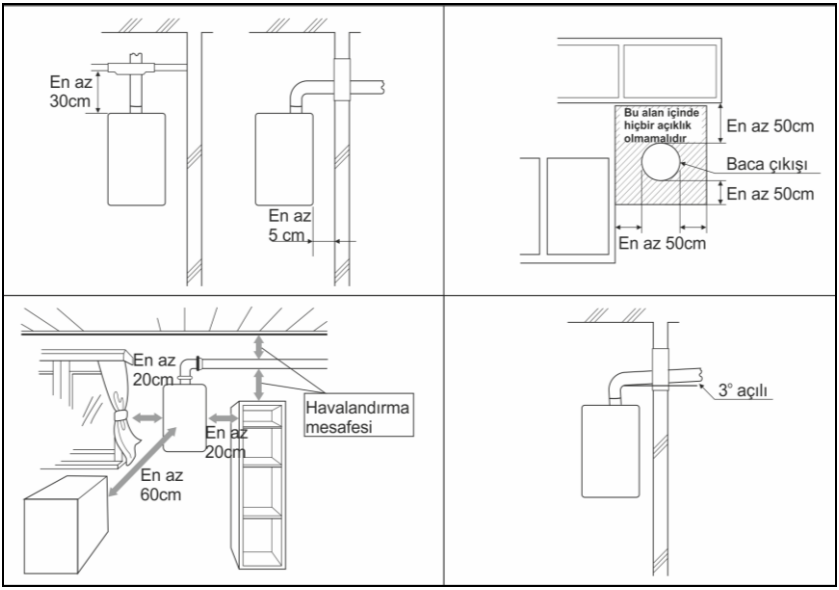

4.2.2. Su, Gaz ve Yoğuşma Suyu Bağlantılarının Yapılması

Cihazınızın soğuk su girişini soğuk su şebeke borusuna ½'' flex boruyla (UKDAX-20BT model için) veya ¾" flex boruyla (UKDAX-33BT model için) bağlayınız. Cihaz su girişlerinde giriş çapına uygun pislik tutucu bulunmalıdır. Bağlantılarda sızdırmazlığı sağlamak için uygun özellikli conta ve sızdırmazlık malzemesi kullanılmalıdır. Şebeke suyu boru hattında gerektiğinde suyu kesebilmek amacıyla mutlaka bir vana bulunmalıdır.

Şofbenin sıcak su çıkışını tesisatınızın sıcak su borusuna ½'' flex boruyla (UKDAX-20BT model için) veya ¾" flex boruyla (UKDAX-33BT model için) bağlayınız.

Gaz bağlantısında mutlaka TSE li vana ve ¾" flex boru kullanınız, bağlantıda kesinlikle teflon kullanmayınız. Gaz giriş vanasından sonra uygun özellikli gaz filtresi kullanılmalıdır.

Yoğuşma suyu bağlantısı kapalı gidere yapılmalıdır. Uygun esnek bağlantı hortumumun bir ucu cihaz altındaki yoğuşma giderine sıkıca geçirilmeli diğer ucu en yakın kapali gidere bağlanmalıdır.

4.2.3. Yoğuşma Toplama Kabının Doldurulması

Şofbenin montajını tamamladıktan sonra şofbeni çalıştırmadan önce yoğuşma tıkacını su ile doldurulmalıdır. Eğer şofben yoğuşma kabında su olmadan çalışır ise baca gazı cihazın bulunduğu ortama girecektir. Yoğuşma toplama kabını baca bağlantısından (şofbenin üstünde) veya şofbenin içindeki yardımcı eşanjördeki lastik hotumdan doldurun. Yoğuşma toplama kabı yılda bir kez temizlenmelidir.

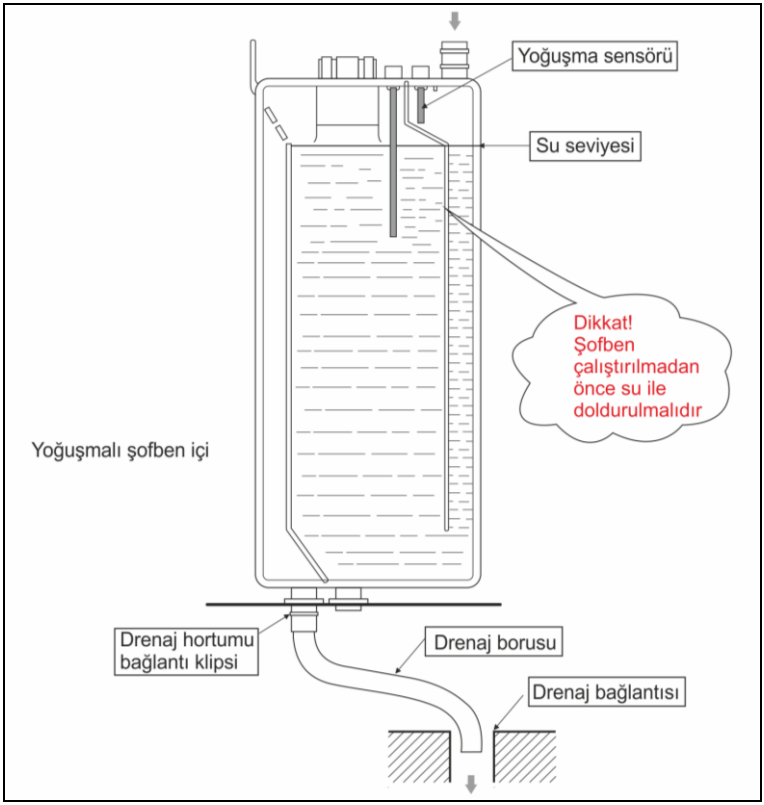

5. ŞOFBENİN KULLANIMI

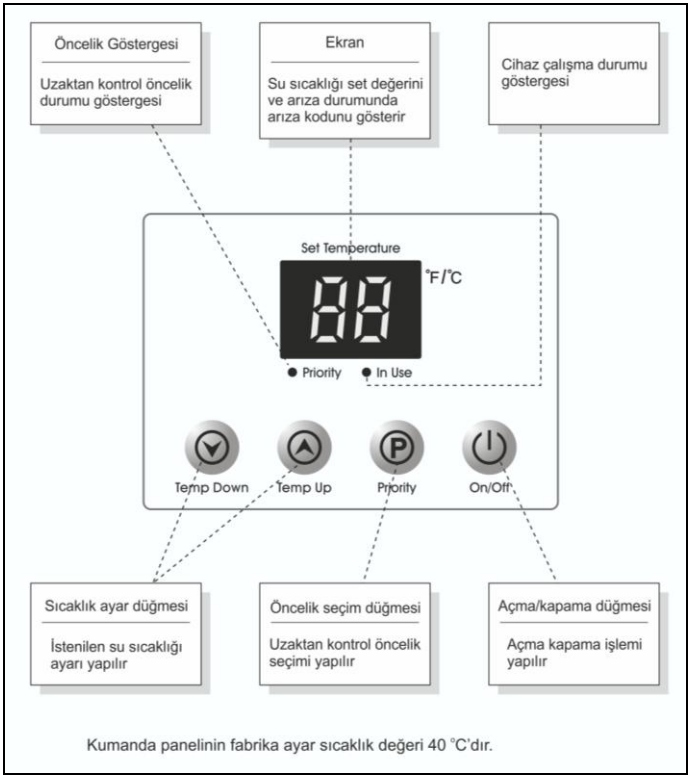

Kumanda panelinin fabrika ayar sıcaklık değeri 40 °C'dır.

5.1. Şofbenin Çalıştırılması ve Ayarlanması

Şofbenin ilk çalıştırmasını yetkili servis yapmalıdır. Bunun için bulunduğunuz bölgedeki yetkili servis ile irtibata geçiniz. Kullanılan gaz tipinin marka plakasında belirtilen tip ile aynı olduğundan emin olunuz. Cihazın tüm bağlantılarının doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz.

Şofbeni çalıştırmadan önce aşağıda yapılan açıklamaları sırası ile takip ediniz.

1- ON / OFF Düğmesine Basınız

Cihaz aktif hale gelecek ve sıcaklık derecesi uzaktan kumanda ekranında görünücektir. (Cihaz fabrika ayarlarında uzaktan kumanda ile 40 derece olarak ayarlanmıştır)

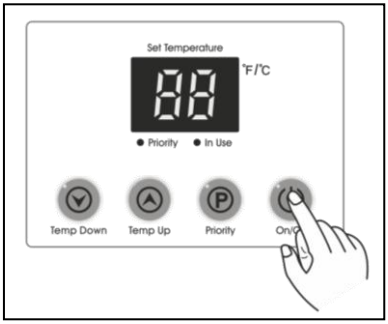

2- istediğiniz Su Sıcaklığını Ayarlayınız

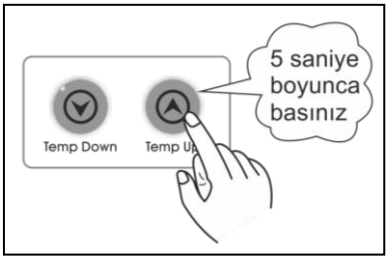

"TEMP DOWN", "TEMP UP" düğmelerine basın. (Sıcak su tedarik aralığı $37^{o}C$~$45^{o}C$, $47^{o}C$, $48^{o}C$, $50^{o}C$, $55^{o}C$, $60^{o}C$, $65^{o}C$, $70^{o}C$) Her zaman kullanımdan önce dereceyi kontrol ediniz. Sıcaklık $37^{o}C$~$45^{o}C$ arasında $1^{o}C$ artar. $50^{o}C$~$70^{o}C$ üstünde sıcaklıkta kullanmak istenildiğinde "UP" düğmesine 5 saniye basınız. Derece değişecektir.

3- Sıcak Suyu Açınız

Cihaz otomatik ateşleme yaparak çalışmaya başlayac ve sıcak su verecektir.

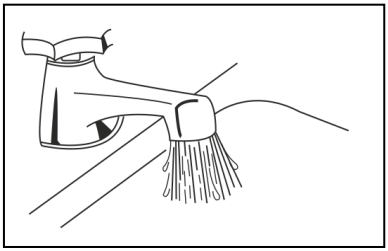

4- Sıcak Suyu Kapatınız

Cihaz otomatik olarak duracaktır. Fan bir kaç saniye çalıştıktan sonra duracaktır.

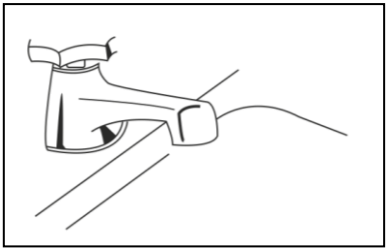

Evlerde tavsiye edilen sıcaklık max 45 ^{o}C, dir. 50 ^{o}C üzerindeki sıcak su yanığa yol açabilir.

5.2.Şofbenin Kapatılması

Kullanımdan sonra gaz ve suyu kapatınız, ardından şofbeni kapatmak için güç kaynağı bağlantısını kesiniz. (Sigorta veya priz yardımı ile)

5.3. Alınması Gereken Önlemler

Kullanılan gazın marka plakasında belirtilen gaz tipi ile aynı olduğundan emin olunuz. Uygun olmayan tipte gaz kullanımı kazaya neden olabilir.
Yetkisiz olarak şofbenin onarımı tehlikelidir ve kazalara neden olabilir.
Kullanım sonrası şofbenin kapalı ve gaz kaynağının kesilmiş olduğundan emin olunuz.
Bağlantı yerlerini gaz sızıntısına karşı düzenli olarak sabun köpüğü ile kontrol ediniz. Şofbenin etrafında yeterli boşluk olduğundan emin olunuz. Muhtemel gaz sızıntısına karşı her zaman tedbirli olun ve gaz kokusu ile karşılaşıldığında kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın ve acil olarak gaz vanalarını kapatınız. Gaz odayı tamamen terk etmeden önce kesinlikle oda içerisinde telefon görüşmesi yapmayınız, ışıkları açıp kapatmayınız, elektrik prizlerine fiş takmayınız veya prizden fiş çıkartmayınız. Böyle bir durumda oluşacak herhangi bir alev veya kıvılcımın yangın veya patlamaya sebep olacağını unutmayınız. Boruları kontrol edin, sızıntı olan yerleri tekrar monte edin veya yenisi ile değiştiriniz. Borulardan kaynaklanmayan bir gaz sızıntısı durumunda servis departmanına veya ilgili gaz idaresi birimine danışınız.
Gaz borularını düzenli olarak kontrol ederek, eskimiş veya çatlak boruları acilen değiştiriniz.
LPG ile çalışan şofbenlerde alevde kararsız bir hal görüldüğünde yüksek bir ihtimal ile gaz kontrol sistemi çalışmamaktadır. Şofbeni kullanmayı durdurunuz ve yetkili bir teknisyene cihazı incelettirin ve onartınız. Şehir gazı veya doğal gaz ile çalışan şofbenlerde kazaya karşı şofbeni durdurunuz.

5.4. Yangın Önlemleri

Evden dışarı çıkacağınız zaman şofben ve gazı kesinlikle açık bırakmayınız.
Yanıcı veya patlayıcı madde ve eşyaları kesinlikle şofbenin yanında bulundurmayınız.

5.5. Güvenli Kullanım İçim

Yeni monte şofbenleri dikkatlice kontrol edin ve kullanıma başlamadan önce doğru çalıştığına emin olunuz.
Alev söndükten sonra yeniden yakmak için 10~20 saniye kadar bekleyiniz.
Şofben içerisindeki suyu içmeyiniz.
Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ortam sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda şofben içerisinde kalan su donarak cihazınıza zarar verebilir. Aşağıdaki bilgileri izleyerek bu durumu engellemeniz mümkündür.
Donmayı önleme manuel sistem:
Kışın donma tehlikesi olduğunda, su ısıtıcısının içinin boşaltılması gerekir. Bunun için;

- Gaz girişini kapatınız
- Su girişini kapatınız
- Sıcak su musluklarını açınız

Şofbeninizin donma koruması sayesinde ortam sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda dahi içersinde kalan suyun donması önlenebilir. Ancak bu korumanın devreye girmesi için kullanmadığınız durumlarda bile şofbenin elektrik ve doğalgaz bağlantısını kesmemeniz gerekmektedir. Bu durumda şofbeninizin, ortam sıcaklığı belirli bir düzeye düşrüğünde otomatik olarak kısa bir süre çalışarak suyu ısıtacak ve donmayı önleyecektir. Bu sistemin çalışabilmesi için elektrik bağlantısını kesmemeniz ve lcd ekranının ışıklarının yanık durumda yani cihazın açık durumda olması gerekir.
Kullanım sırasında ve kullanımdan kısa süre sonra atık gaz borusuna kesinlikle dokunmayınız (Deri yanıklarına karşı).
Şofbenin arıza yapması durumunda panik yapmayınız ve ısıtıcıyı kullanmayı durdurunuz. Gazı ve elektriği kesiniz. Servis departmanı veya yetkili bir teknisyene danışınız.

6. ONARIM ve SERVİS

Ürünün garanti süresi boyunca kullanıcıya ücretsiz servis sağlamaktayız. Kullanım sırasında bir problemle karşılaştığınızda lütfen satış sonrası hizmetler departmanımız ile temasa geçiniz. Cihazın yetkisiz olarak onarım ve bakımı cihazı garanti kapsamından çıkartacaktır. Daha sonra olacak olan arıza ve kazalardan firmamız sorumlu olmayacaktır

Arıza Kodları

Arıza Kodu	Arıza	Önlem
A0	Akış kontrol valfi arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A1	By pass kontrol valfi arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A2	Fan arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A3	Veri bağlantı arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A4	Yüksek sıcaklık	Su akışını kontrol edin. Eğer akış çok düşük ise su musluğunu tamamen açın. Filtreyi temizleyin.
A5	Eşanjörde yüksek sıcaklık	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A6	Ataşleme arızası	Gaz valfinin açık olup olmadığını kontrol edin.Güç düğmesine basıp cihazı kapatın. Sıcak su musluğunu açın ardından cihazı tekrar açın. Eğer A6 arıza kodu yok ise sorun çözülmüştür.
A7	Gaz valfi arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A8	Alev arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
A9	Akan su donma önlemi	Bölge servisinizle bağlantı kurun
AA	Su girişi sıcaklık sensörü arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
AB	Eşanjör sıcaklık sensörü arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
AC	Sıcak su çıkış sensörü arızası	Bölge servisinizle bağlantı kurun
AD	Yoğuşma tahliye tıkanması	Bölge servisinizle bağlantı kurun
AE	Baca tıkanması	Bölge servisinizle bağlantı kurun

7. ARIZA BULMA-GİDERME TABLOSU

İLK ÇALIŞTIRMA	
Cihaz Su akarken ateşleme yapmıyor.	• Sıcak su musluğu min 3 lt/dak. akıyor mu? • Sıhhi tesisatı veya boruları control edin. • Su Tahliye Valfini control edin.
Cihaz Ateşleme Yapıyor fakat arıza veriyor.	• Cihazı sıfırlayın ve tekrar deneyin. Gaz hattında hava kalmış olabilir. • Tesisatı yapan yüknenici firmadan gaz tedarik basıncını control etmesini isteyin. • Olması gereken güç 230V 50Hz dir.
SU SICAKLIĞI	
Musluk açıkken sıcak su gelmiyor	• Gaz ve soğuk su valfi açıkmı? • Evde sular kesikmi? • Sıcak su musluğu açıkmı?(Min 3 lt/dak. akış şağlıyor mu?) • Gaz saatinden gaz sağlanıyor mu? • Tankta yeterli gaz varmı? (LPG) • Su tahliye valfinde tıkanıklık var mı? • Güç Düğmesi açık mı?
Muslukarı açınca su gelmiyor	• Sular kesik mi ? • Şofbende veya cihaz borularında donma var mı?
Sıcak su doğru ısıda değil.	• Sıcak su musluğu yeteri kadar açıkmı?
Sıcak su musluğunu açtıktan sonra suyun sıcaklaşması uzun sürüyor.	• Borulardaki soğuk suyun boşaltılması için yeteri kadar zaman veriyormusun? Sıcak su tedariği olmadan once borular içinde bulunan soğuk suyu boşaltma ihtiyacı hissedebilir.
Su çok sıcak.	• Gaz ve soğuk su tedarik valfi açık mı? • Su sıcaklığı uygun ayarda mı? • Eğer soğuk su derecesi çok yüksek ise, derecenin uzaktan kumadada ayarlanan dereceden yüksek olması mümkündür. • Eğer çok az miktarda sıcak suya gereksinim duyuluyor ise, derecenin uzaktan kumadada ayarlanan dereceden yüksek olması mümkündür. • Eğer soğuk su tedariği güneş enerjisi ön ısıtma sisteminden geçiyor ise, dağılan su ısısının kumandada ayarlanan ısıdan yüksek olması mümkündür.
Su yeteri kadar sıcak değil	• Gaz ve soğuksu tedarik valfleri tamamen açık mı? • Su ısısı doğru ayarlandımı? • Eğer talep edilen sıcak su akış oranı yüksek ise, teslim sıcaklığının uzaktan kumandada

	ayarlanandan düşük olması mümkündür. • Cihazdan gelen su miktarını azaltırsanız sıcaklık yükselebilir.
Tek musluk açıldığında su soğuk	• Eğer su akış oranı 3 lt/dak. dan az ise, cihaz suyu ısıtmayacaktır.Musluğu daha fazla açın veya diğer musluğuda açın. Su sıcaklığı yükselecektir.
Sıcak su ısısının değişmesi	• Su filtresini temizleyin.
SICAK SU MİKTARI	
Musluktan akan sıcak su sabit değil	• Diğer musluklardan da sıcak su temin edildiği zaman, akış oranı düşebilir. • Tesisattaki su basıncının azalıp çoğalması ve diğer tesisat problemleri akan suyun sıcaklığında ve akış miktarında değişmelere yol açabilir. • İlk başta yüksek hacimde sıcak su tahliye eden musluklar vardır fakat bir süre sonra dengeyi sağlar. • Azalan sıcaklığı dengede tutmak için şofben az miktar su akıtarak su miktarını sınırlandırır fakat daha sonra artış gösterir.
Sıcak su miktarı az veya çok.	• Sıcak suyun aynı anda bir kaç muslukta kullanılmasından kaynaklanır.
Su miktarı zamanla azalıyor.	• Su tahliye vanasında tıkanıklık varmı?
UZAKTAN KUMANDA	
Güç düğmesindeki ışık yanmıyor.	• Güç arızası varmı? • Güç bağlantısı düzgün yapıldımı? • Tüm elektrik bağlantılarını ve uzaktan kumanda kablolarını control edin. • Sigortaları control edin. • ON/OFF düğmesinin pozisyonunu kontrol edin.
DİĞER	
Şofbende çalışma esnasında yanma duruyor.	• Gaz ve soğuk su tedarik valfleri açıkmı? • Şofbende soğuk su akışı varmı? • Sıcak su musluğu açıkmı? • Cihaza kadar gaz geliyor mu? • Tankta yeterli gaz varmı? (LPG kullanımı için)
Baca deliğinden beyaz duman geliyor.	• Bu durum normaldir. Beyaz duman baca gazından yoğunlaşan su buharıdır.
Sıcak suda hava kabarcıkları var.	• Bunun zararı yoktur. Küçük hava kabarcıkları suyun ısınıp ardından basınç boşalmasıdır.
Tahliye tapasından su akıyor	• Şofben yüksek su basıncının altında ise (10 Bar üstü) güvenlik için basınç düşürücüden su akar. Böylelikle şofben yüksek basınçtan dolayı zarar görmez.

Dear Daxom User,

In order to perform device's function properly and for your safety follow the instructions mentioned in the user manual of the device during the mounting and the usage of the device.

In case of an unauthorized mounting and maintenance, the device will be void from warranty cover. In addition to that, our company will not be responsible from failure or an accident that may occur in the device.

Please keep this user manual in good conditions for future reference.

Safety Warnings

1. The mounting of the water heater should be performed by an authorized person. Please contact with our authorized dealers who are powered by the authorized gas administration (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, etc). Do not attempt to operate the device by yourself.
2. In case of you use LPG gas, do not mount your water heater in places below the ground level.
3. Check whether your water heater conforms to the gas type you will use or not.
4. Perform the hose connection in a safe way.
5. Be careful not to mount the pipe of water heater to the environments such as ventilation spaces of , lightning and etc. Consult with the authorized service or the companies about this matter.
6. The device operates with 220-240Volt voltage. Ensure the network voltage is 220-240 Volts.
7. Your water heater has no regular pipe connection since it is a hermetic one. Therefore it is mandatory to use the system of fresh air/waste gas pipe supplied with the device. Never connect it to the regular chimneys.
8. Before water heater is operated, condensing water sump case must be filled with water. The heater should not be operated before condensing sump case is filled.
9. The life time of the water heater which is determined by department of industry is 10 years.

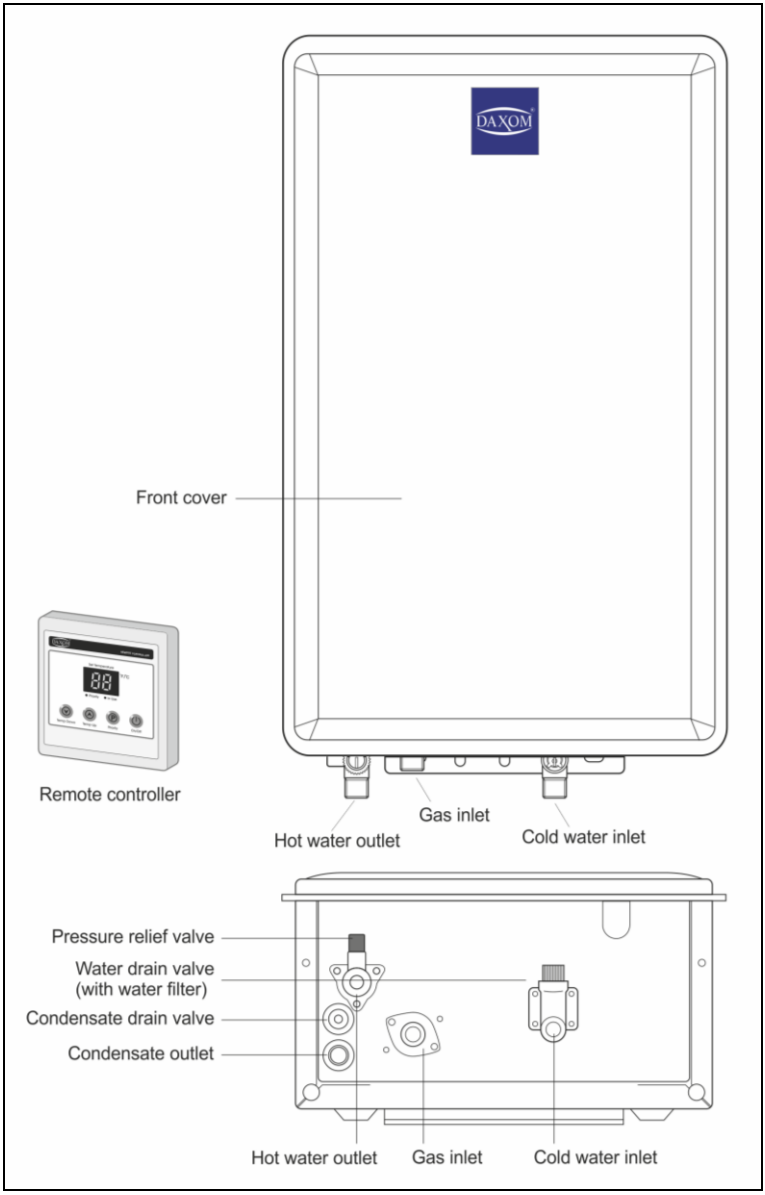
DAXOM
Front cover
Remote controller
Hot water outlet
Gas inlet
Cold water inlet
Pressure relief valve
Water drain valve
(with water filter)
Condensate drain valve
Condensate outlet
Hot water outlet
Gas inlet
Cold water inlet

1. THE FEATURES AND THE CHARACTERISTICS OF YOUR WATER HEATER

Thanks to its feature of digital constant water setting, the water temperature will remain constant in the degree you set.

The fuel efficiency is reduced in low water temperature as your device can operate in the desired constant water temperatures.

By the automatic water controlled on/off system, when the water valve is opened, the water heater will be ignite automatically and the hot water flow will be provided. When the water valve is closed, the water flow will stop and the flame will be off automatically.

Thanks to its feature of operating with low pressure water, it will not be affected by the low water pressure that occurs in the high apartment flats. 2 mSS

The temperature control adjustment buttons make for users easy to obtain different water temperature that they desire.

By the high pressure safety system, when the water pressure is higher than it's needed, safety valve will discharge the excess water by become a part of a activity.

By the high temperature safety system, in case of the water getting hotter than it is needed, the gas will be cut off automatically and the damage of the water heater will be prevented.

The flame instability is prevented and the water is cooled after the flame is off with the features of blowing inside the water heater before the ignition (air fan blows air for 2~4 seconds before ignition) and the blowing after service (air fan will go on blowing air for 10 seconds after the water stops and the flame is off).

Thanks to the safe and reliable design of the combustion system, the air is taken from outside by the fan for the purpose of the combustion and it is sent out again after the combustion.

By the system of continuous electronic ignition, 100% success is achieved in ignition.

The device is equipped with the multi-purpose safety system. Even if the power is supplied to the water heater again in power failure, fan failure, the blocking of the waste gas pipe or strong reverse wind blowing the gas will be automatically cut and the automatic ignition system will be disabled. In this case the water heater will need to be restarted.

LCD display provides you to see the water temperature that you set. When you press the On/Off button you can see the water flowing, the fan turning, the temperature you set and the occurrence of the flame on the LCD display.

2. THE CONFIGURATION OF YOUR WATER HEATER.

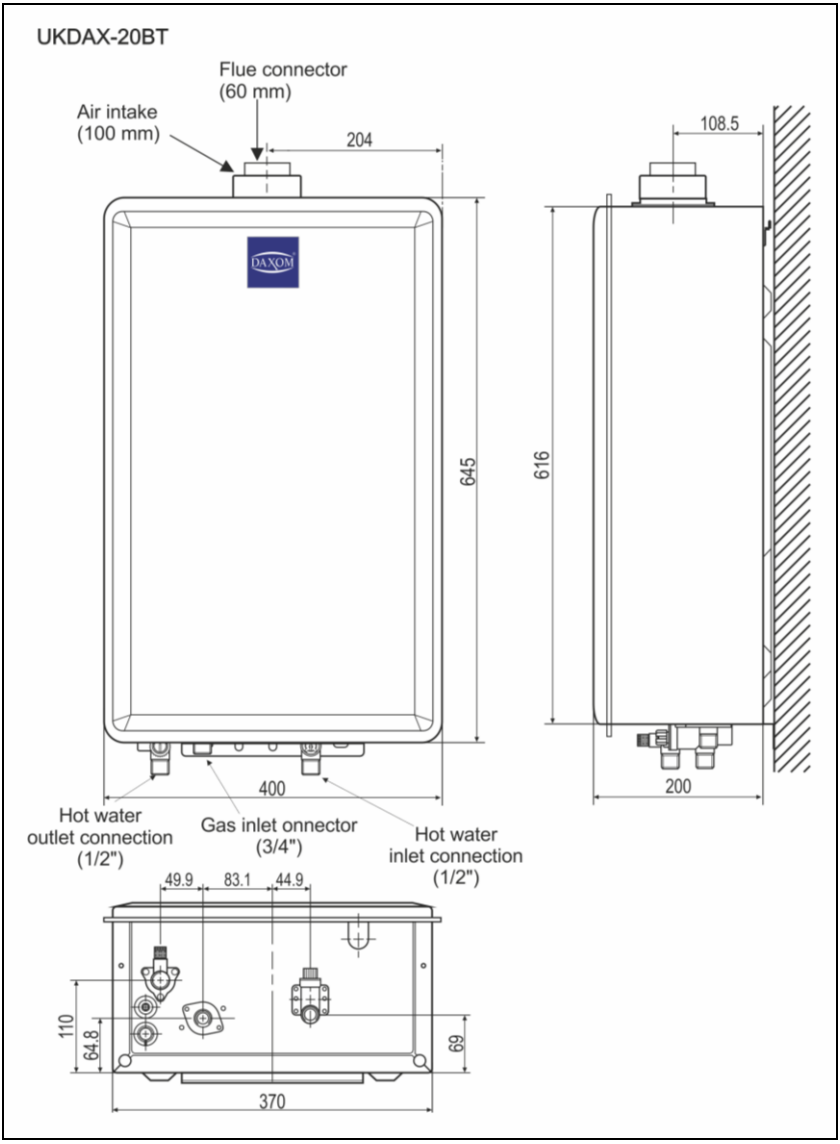
UKDAX-20BT
Flue connector
(60 mm)
Air intake
(100 mm)
204
645
400
108.5
616
200
Hot water
outlet connection
(1/2")
Gas inlet onnector
(3/4")
Hot water
inlet connection
(1/2")
49.9
83.1
44.9
110
64.8
69
370

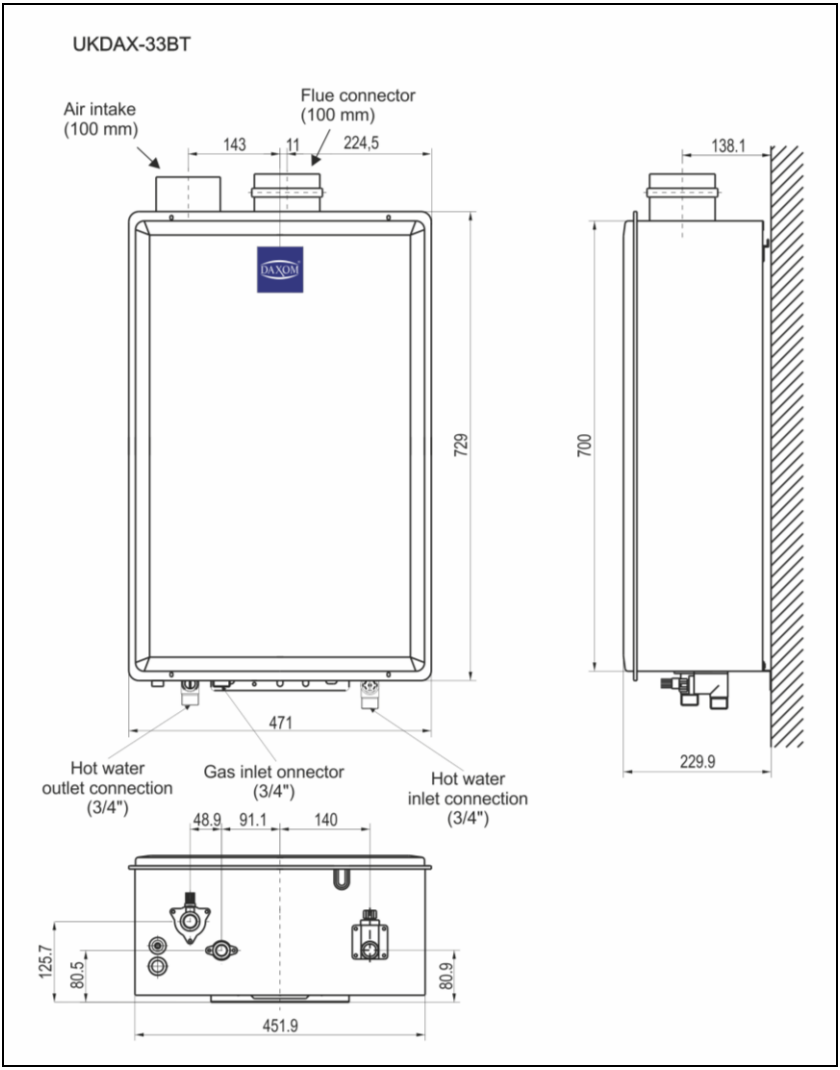
UKDAX-33BT
Air intake
(100 mm)
Flue connector
(100 mm)
143
11
224,5
729
471
138.1
700
229.9
Hot water
outlet connection
(3/4")
Gas inlet onnector
(3/4")
Hot water
inlet connection
(3/4")
48.9
91.1
140
125.7
80.5
80.9
451.9

3. TECHNICAL INFORMATIONS

Product Name		Instant Gas Water Heater	
Model		UKDAX-20BT	UKDAX-33BT
Installation Type		Indoor Wall Hanging	
Pipe Type		Direct Ventilation/ Close Combustion	
Dimensions(mm)	Width	400	450
	Length	200	220
	Height	645	700
Weight (Kg)		23	29
Ignition		Direct Ignition	
Gaz Control Method		Modulating	
Connection Dimensions	Gas Inlet (“)	3/4	
	Water Inlet (“)	1/2	3/4
	Hot Water Outlet (“)	1/2	3/4
Gas Consumption	LPG kW (kg/h)	37,8 (2,71)	60,5 (4,33)
	NG Kw (kcal/h)	37.8 (32,508)	60.5 (52,030)
Efficiency (%)	LPG	93,8	95,8
	NG	93,8	95,8
Min. Operation Pressure(Bar)		0,3	
Max. Operation Pressureı (Bar)		10	
Electrical Connection (V / Hz)		220 / 50	
Gas Consumption (W)		60	88
Pipe Dimensions (mm)	Temiz Hava	60	100
	Atık Gaz	100	100
Max. Hot Water	ΔT 25°C	20.0	33.0
	ΔT 40°C	12.5	20.0

4. THE MOUNTING OF YOUR WATER HEATER

Warning: The mounting of the water heater should be performed by an authorized person. Please contact our authorized dealers who are powered by the authorized gas administration (EGO, İGDAŞ, BOTAŞ, İZGAZ, etc). Do not attempt to operate your device by yourself.

4.1 Mounting Conditions and Safety Warnings

The waste gas pipe should not be mounted to the general pipe or the ventilation space of the building. The waste gas pipe should have an outlet to outside buildig and there should be at least 500 mm space from the open part of the exhaust outside the building. The open edge of the air inlet pipe should be at least 100 away from the wall where it is mounted.

In order to relief consensing water that is inside water heater or pipe from condensing pipe which is connected to heater, the edge part of waste gas pipe must be place to the up with inclines as it makes 3 degree horizontal angle. Before the heater is operated, condensing water sump case

Avoid the strong wind blowing as much as possible regarding the waste gas pipe. Backflow may lead the device to get out of function.

The environment where the water heater is mounted should be free frommust be filled with water.

Blocking, preventing parts and projections during the repair and maintenance; there should be sufficient space around the device for repair and maintenance. The place that heater is installed must be far away from blocking, obstructor parts and bulges.

Flammable and explosive substances must definitely be kept away from the water heater.

The waste gas pipe can be extended when necessary however the total pipe length should not exceed 4m. The extension pipe should be supplied by DAXOM. More than 2 brackets should not be used for extension (including original bracket), the pipes should be appropriately fixed.

The hole opened for the waste gas pipe in the wall after the mounting should be filled with a substance resistant to burning and it should be isolated.

The electrical connection of the water heater should be grounded and there should be 2 Amp fuse.

The wall, which your water heater is mounted, should be strong as to carry the weight of the water heater.

Do not mount your water heater on the power supplies.

4.2. The Wall Mounting Of The Heater

Drill screw holes according to hole of mounting template that is supplied with water heater and then drive pins. Fasten mounting template to the wall by using Ø10 mm diameter screws. If it is needed, take additional precautions for durable fasten of mounting template to the wall.

According to pipe dimensions which is given below figure drill pipe hole which is 100 mm (For UKDAX 20 BT) or 2 pcs pipe hole which is 100 mm (For UKDAX -33 BT).

Install water heater on the durable fasten mounting template as install up to down. Be sure heater is installed to the mounting plate completely.

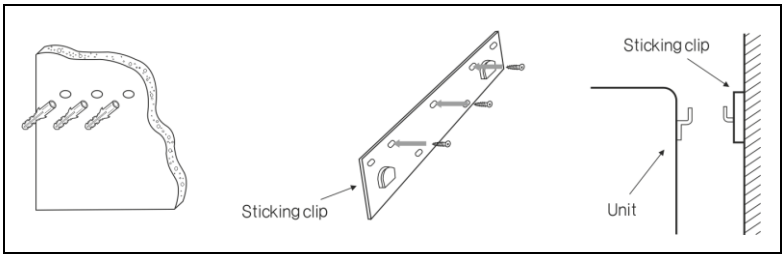

4.2.1. Mountaning Of The Waste Gas Pipe

Pipe must be used which is suitable for condensing water heaters.

Place the fresh air/waste gas pipe into the holes previously opened for the exhaust as their clearance will stay outside. Mount the relevant edge of the bracket part to the water heater flue and mount the other edge as to pass over the waste gas pipe.

The edge part of waste gas pipe must be place to the up with inclines as it makes 3 degree horizontal angle.

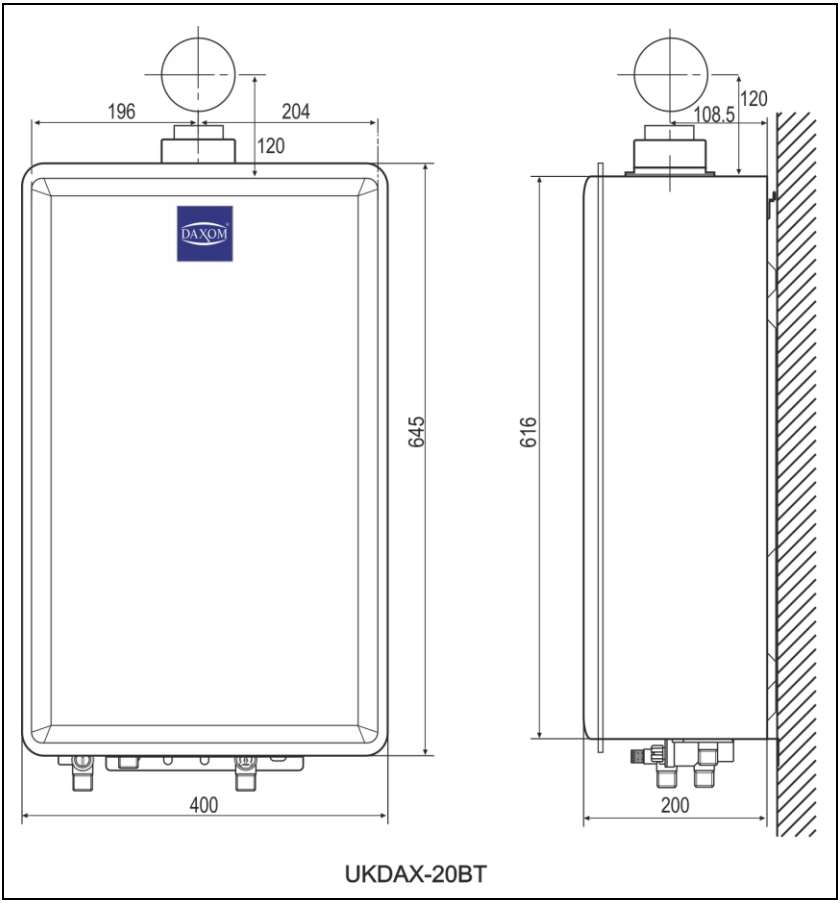
196
204
120
645
400
120
108.5
616
200
UKDAX-20BT

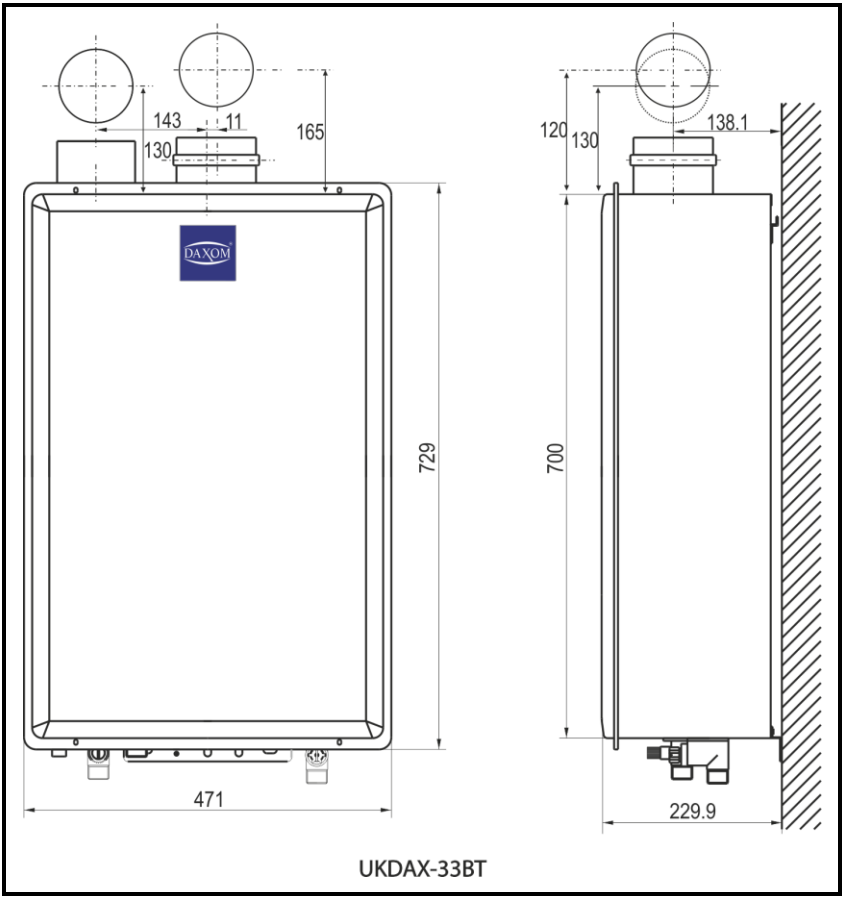

4.2.1.a. The Up and Side Mounting Of Waste Gas Pipe

Insert the bolt to the mounting rings on the water heater. Fix the water heater by tightening the nut on the bolt. Mount the pipe to the hole opened previously on the wall as the fresh air/waste gas outlet will be outside. Connect the relevant edges of the bracket part as to face the water heater chimney and the pipe.

Fill hole opened for the waste gas pipe in the wall with a substance resistant to burning and isolate it. Make sure that the isolation is performed well and the pipe will not fall down in future times.

Be careful to avoid any accident while mounting the water heater. Make sure the waste gas pipe is fixed as not fall down.

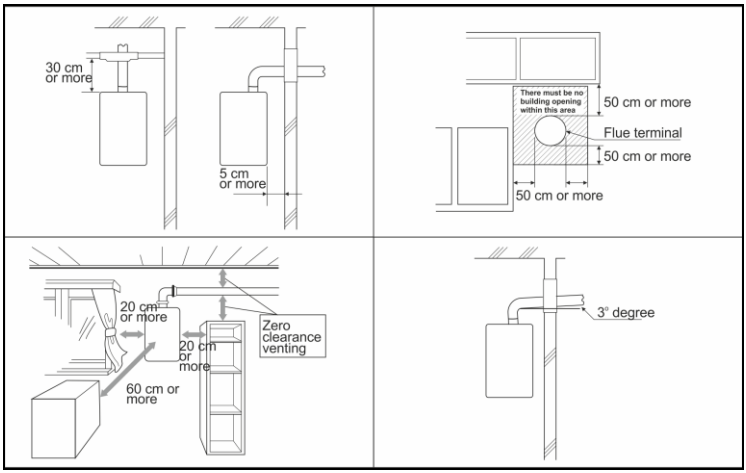

4.2.2. Performing of Connection of Water and Gas

Connect the cold water inlet of your heater to the cold water main pipe with the ½ '' flex pipe (for UKDAX-20BT) or with ¾ flex pipe (For UKDAX -33BT) The isolation seal should be applied to the connections to prevent water leakage. There should be a valve in the cold water main pipe line in order to cut the water when needed.

Connect the hot water flow of the water heater to the hot water pipe of your installation with ½'' flex (For UKDAX-20BT) or with ¾ flex pipe (For UKDAX -33BT)

Use TSE certified valve and flex pipe in the gas connection, never use Teflon in the connection.

Condensing water connection must be done to close drain. One edge of suitable flexible connection pipe must be install to condensing drain tightly another edge must be connected to nearest close drain.

4.2.3 Filling Condensing Sump Case

After installation of heater is completed, before operating the water heater, condensing sump case must be filled with water. If the water heater is operated without water, pipe gas will enter to the place that water heater is placed. Fill the condensing sump case from pipe connection (up to the water heater) or rubber hose from secondary heatexchanger inside the water heater. Condesing Sump Case

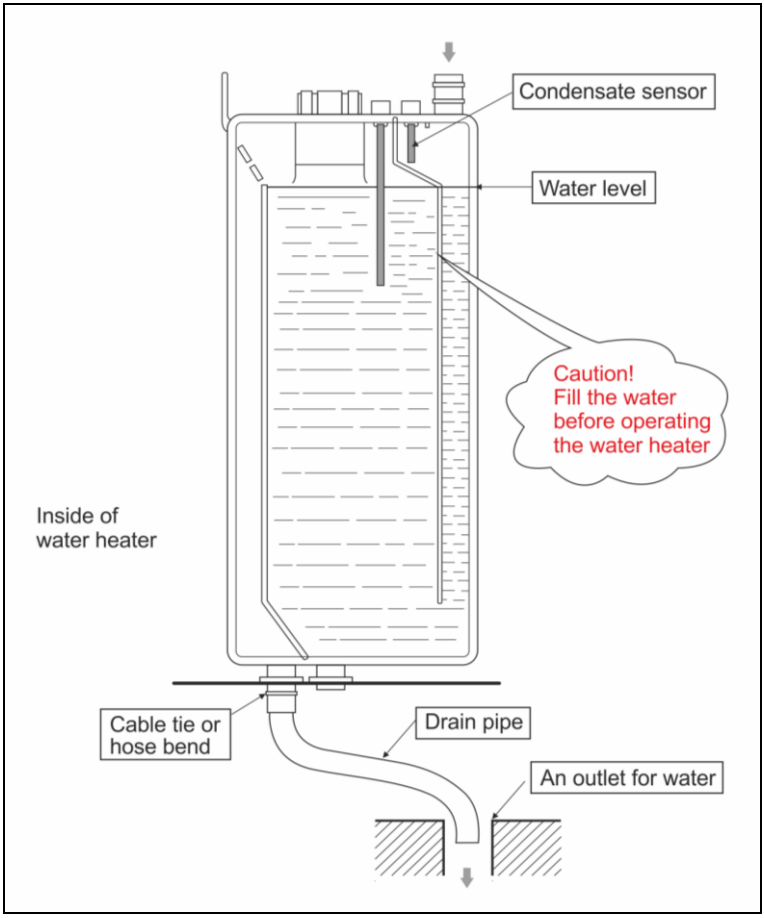

5. USING OF THE WATER HEATER

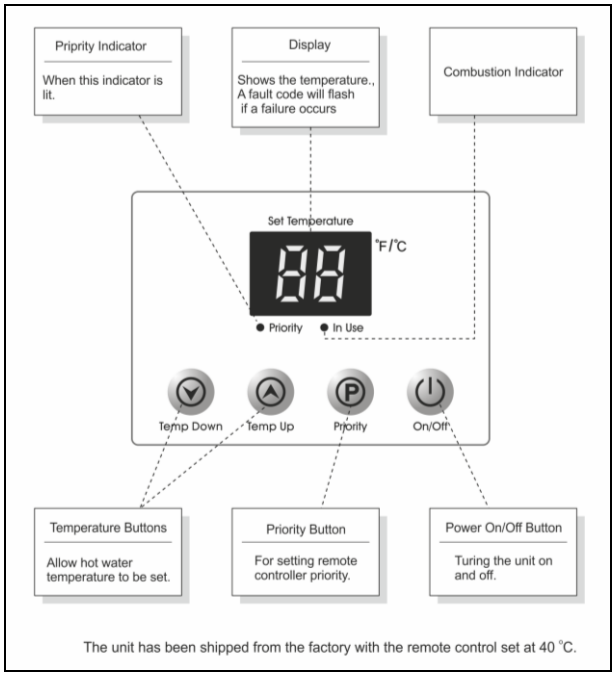

5.1 The Operation and Setting Of The Water Heater

The first operation of the heater must be done by authorised service agency. Because of this, connect with your local authorised service agency.

Make sure the used gas type is the same with the one stated in the brand plate.

Be sure all connections of water heater are true and complete.

Before operating the water heater, follow below explanations respectively.

1- Press ON / OFF Button

The temperature will be seen at remote control display. (Water Heater is set as 40 degree in remote control at factory settings.)

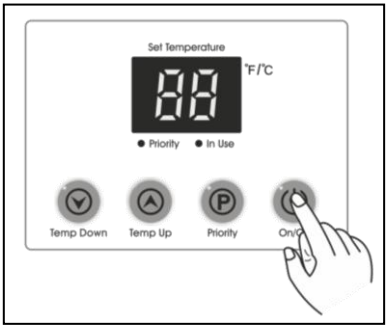

2- Set Desired Temperature

Press “TEMP DOWN”, “TEMP UP” buttons. (Hot Water Supply Range is 37°C~45°C, 47°C, 48°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C) Everytime control temperature before use. Between 37°C~45°C it increases 1 degree. If it is wanted to use over 50°C~70°C temperature , pres “UP” buton 5 sec. Temperature will be change.

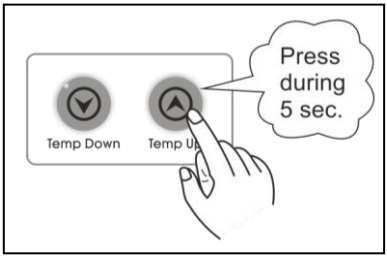

3.- Open Hot Water

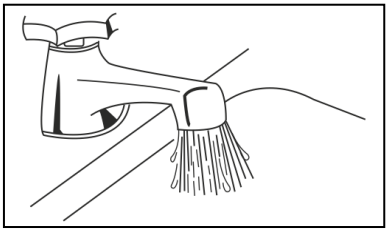

4- Close Hot Water

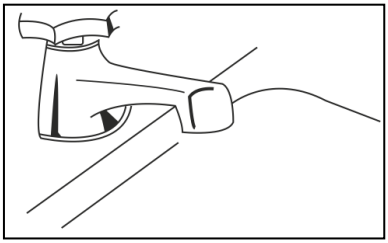

5.2.Shutting The Water Heater Off

Shut the gas and water off after using and then in order to shut the water heater off disconnect the power supply (with the help of fuse or plug)

5.3. The Precautions to be Taken

Make sure the used gas type is the same with the one stated in the brand plate. The use of inappropriate type of gas may lead to accident.
The repair of the water heater as unauthorized is dangerous and it may cause accidents.
Make sure the water heater is shot off and disconnected from the power supply after using.
Check the connection places regularly with a detergent against the gas leakage. Make sure there is sufficient space around the water heater. Always take precautions against possible gas leakage and when the gas smell is encountered, ventilate the environment by opening the door and the windows and shut the gas valves off urgently. Never make a phone call inside the room, do not turn the lights on and off, do not plug anything to the electric plugs or unplug anything before the gas leaves out completely. Do not forget that any flame or a spark that may occur in such a case, will lead to fire or explosion. Check the pipes, mount the places where happens leakage again or replace with the new one. In case of a leakage not resulting from the pipes, consult the service department or the relevant gas administration unit.
Change urgently old or cracked pipes by controlling gas pipes regularly.
When an unstable flame state is seen at water heaters working with LPG it is very likely that the gas control system is not operating. Stop using the water heater and have the device checked by an authorized technician and get it repaired. Stop the water heater against an accident for the water heaters working with city gas or natural gas.

5.4. Fire Precautions

Never leave the water heater and the gas open when you leave home.
Never keep the flammable and explosive substances near the water heater.

5.5. For The Safe Use

Check the newly mounted water heaters carefully and make sure it works properly before using.
Wait for about 10~20 seconds to ignite again when the flame is out.

Do not drink the water inside the water heater.

If neccessary preventations do not taken, situations which ambient temperature deduct under the 0 degree, water inside heater can give damage to your heater by freezing. It is possible to hinder this situation by following below information.

Mannuel System Of Freezing Preventation:

When there is freezing preventation danger in winter, inside water of heater must be discharged.

- Turn off gas inlet.
- Turn off water inlet.
- Open hot water tabs.

Thanks to freezing preventation of your heater, although ambient temperature deduct under 0 degree, water that stays inside of heater can be prevented to freezing but for become of activity of this system although you do not use the heater, you must not disconnect electrical connection and ON/OFF buttons on the heater pannel must be “ON” position. At that position your heater will be heat inside water by automatically short time working and will be prevent freezing.

Never touch the waste gas pipe during using and after a short time of using (against skin burns)

In case the water heater fails, do not panic and stop using the heater. Disconnect the gas and the electricity. Consult the service department or an authorized technician.

6. REPAIR AND SERVICE

We have been providing service free of charge during the warranty period of the device. When you encounter a problem during using please contact our after sales service department. The unauthorized repair and the maintenance of the device will void its warranty cover. Our company will not be liable for the failures and the accidents that might occur later

Error Codes

A0	Flow Control Valve Error	Conenct wit your local authorised service agency
A1	By pass control valve error	Conenct with your local authorised service agency
A2	Fan Error	Conenct with your local authorised service agency
A3	Data Connection Error	Conenct wit h your local authorised service agency
A4	Over Temperature	Control water flow. If the flow is too low , open the water tap completely. Clean the filter.
A5	Over temperature of heatexchanger	Connect with your local authorised service agency.
A6	Ignition Error	Control If the gas valve is open or not. Press Power buton and maket he heater OFF. Open the hot water tap and then make heater ON again.If no E6, the problem is solved.
A7	Gas Valve Error	Conenct with your local authorised service agency
A8	Flame Error	Connect with your local authorised service agency
A9	Flow Water Freezing	Conenct with your local authorised service agency
AA	Water Inlet Temperature Sensor Error	Conenct with your local authorised service agency
AB	Heatexchanger Temperature Sensor Error	Conenct with your local authorised service agency
AC	Hot Water Outlet Sensor Error	Conenct with your local authorised service agency
AD	Condensing Drain Blocking	Conenct with your local authorised service agency

7. MULFUNCTION

FIRST IGNITION	
No ignition while water is flowing	• Does hot water tap flow min 3l/min • Control plumbing or pipes • Control water drain valve
Heater makes ignition but gives error	• Reset the heater and try again. It can be air in gas line. • Tell Project Company which make project to control the pressure. • The power that must be is 230V 50Hz .
WATER TEMPERATURE	
Hot water not flow when tap is open	• Control if gas and cold water valve is open? • Control if water cut off? • Is hot water tap open?(Min 3 lt/min have flow) • Provide gas from gas meter? • Is there enough gas inside tank? (LPG) • Is there any blocking in water drain valve? • Is power button is ON?
Water not comes when open taps	• Water cut off ? • Is there freezing in heater or pipes?
Hot water is not at true temperature	• Is hot water tap is open enough
After open hot water tap it takes long time to get water hot.	• Do you give enough time for discharge of cold water inside pipe? Before having hot water supply, it can be needed to discharge of cold water inside the pipe.
Water is too hot	• Is gas and cold water valve is open? • Is hot water temperature at suitable setting? • If the cold water temperature is too high, it is possible that the temperature is higher than the temperature set in remote control. • If it is needed less amount hot water, it is possible that the temperature is higher than the temperature set in remote control. • If the cold water supply is passed, through solar pre-heating system, it is possible for the delivered water temperature to be higher than the temperature set on the remote control.
Water is not hot enough	• Is gas and cold water valve open? • Is water tsmpreature at correct setting? • If the flow rate of hot water required is very high, it is possible for the delivered temperature to be lower than temperature set on the remote controller. • Decrease the amount of water flowing

	through the unit and the temperature should increase.
Water is cols when single tap is open	• If the water flow is less than 3lt/min, heater will not heat the water. Open tap more or open another tap. Water temperature will be higher
Hot Water Temperature Changing	• Clean the water filter.
HOT WATER AMOUNT	
Flow Hot Water Not Constant	• If it is supplied hot water from another taps, flow rate can be decrease. • Decreasing or increasing water pressure at plumbing and another plumbing • problems can cause changings at temperature of water and flow rate of the water. • . At the beginning taps can be drain high volume hot water but then equilibrate. • For stabilize of temperature reduction , heater limits the water amount by flowing less amount water but then it increases.
Hot water amount is less or much	• It is because of using hot water more than one tap at the same time.
Water amount is getting less eventually	• Is there blocking at water drain valve?
REMOTE CONTROL	
POWER BUTTON LIGHT NOT ON	• Is there power error? • Is power connection being made correctly? • Control all electrical connections and remote control connections. • Control fuse • Control position of ON/OFF button.
OTHERS	
Ignition stop while heater is operating.	• Are gas and cold water valve open? • Is there cold water flow at heater? • Is hot water tap is open? • Is enough gas coming to heater? • Is there're enough gas in tank? (For LPG use)
White smoke comes out from exhaust vent.	• This is normal, the white smoke is actually water vapour condensing out of the flue gas.
The hot water has ait bubbles	• This is normal. Small air bubles apperar as the water is heated and depressurized rapidly to atmospheric peressure.
Water Leakage from drain tap	• If the heater is under high water pressure (Over 10 Bar) for safety water leakage from pressure reduce valve so that heater not damage by the high water temperature.

DAXOM®

Beretta

GARANTİ BELGESİ

DAXOM markalı ürünün, ilk çalıştırılmasının ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin yetkili kıldığI DAXOM YETKİLİ SERVİS'leri tarafından yapılması, tüketicinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanması ve DAXOM YETKİLİ SERVİS'leri dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları ile beraber tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL süre ile firmamızın garantisi kapsamındadır.

Ürünün garanti süresi içinde arızalanması ve tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin onarım yapacaktır. Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Tamir süresi en fazla 20 (YİRMİ) iş günüdür (Ulusal, resmi, dini bayram günleri, yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri iş günü değildir). Bu süre ürüne ilişkin arızanın yetkili servislerimize veya yetkili satıcımıza bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Ürünün arızasının 10 (ON) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürün, tüketicinin kullanımına tahsis edilecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Tüketicinin buna onayı şarttır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servislerimiz, yetkili satıcı, üretici veya ithalatçısı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici ürünün ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını bulundukları yerdeki tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir. Bu garanti belgesi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

DAXOM®

Beretta

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından verilen bu garanti, ürünün normalin dışında kullanılmasından kaynaklanan arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda belirtilen durumlarda garanti dışı olup, arızanın giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

- İlk çalıştırmasının DAXOM YETKİLİ SERVİS'i tarafından yapılmamış ürünlerde oluşan hasar ve arızalar,
- Cihazın üzerinde bulunan etiketin veya garanti belgesinin tahrif edilmesi,
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Tüketicinin yapmış olduğu hatalı tip, model veya kapasite seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- DAXOM YETKİLİ SERVİSLERİ dışındaki kişiler tarafından yapılan ayar, bakım ve onarımlar nedeni ile oluşan hasar ve arızalar,
- Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama, harici fiziki (çarpma, çizme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arızalar,
- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün kullanım kılavuzunda tanımlanmış olan su değerlerinin dışında su ile kullanılmasından doğan hasar ve arızalar,
- DAXOM YETKİLİ SERVİSLERİ'ne yaptırılacak yıllık bakım ve temizlikler,
- Ürünün donması veya atmosfere açık (açık balkon vb.) mekânlarda kullanım nedeniyle meydana gelen hasar ve arızalar,
- Tarif edilen periyodik bakım işlemlerinin zamanında yapılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Garanti konusu cihazla birlikte bir sistem içinde kullanılan başka ürün ve aksesuarlardan dolayı cihazda veya kullanım alanında meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

Garanti, bu belgenin diğer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir isimle hak ve tazminat talep edilemez.

Uyulması Gereken Öneri ve Bilgiler:

- Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız ve cihazın ilk çalıştırmasının mutlaka DAXOM YETKİLİ SERVİS' i tarafından yapılmasını sağlayınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda DAXOM YETKİLİ SERVİS' lerini arayınız.
- Ürününüzü montaj ve kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Alınan hizmet sonrasında servis teknisyeninden aldığınız HİZMET FORMUNU saklayınız. Alacağınız hizmet formu, ilerde cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirtilen ürün kullanım ömrü 10 yıldır.

DAXOM®

Beretta

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
34762 Ümraniye/İSTANBUL
Tel : (0216) 360 71 21-22 / 369 85 36-37
Fax : (0216) 360 71 25 / 385 95 45
Web : www.daxom.com
Kaşe / İmza :

ISI CİHAZLARI
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Ümraniye/İSTANBUL
Tel:(216) 369 85 36 / 37 Fax:(216) 385 95 45
Ümraniye V.D. Dairesi 446 040 5013
Ticaret Sicil No: 529811

ÜRÜNÜN

Markası :DAXOM
Cinsi : .....
Modeli : .....
Seri Numarası : .....

SATICI FİRMANIN

Ünvanı : .....
Adresi : .....
Telefon/Fax : .....
Teslim Tarihi/Yeri : .....
Fatura Tarih/Sayı : .....
Kaşe / İmza :

YETKİLİ SERVİSİN

Ünvanı : .....
Adresi : .....
Telefon/Fax : .....
İlk Çalıştırma Tarihi : .....
Kaşe / İmza :

Genel Distribütör	:Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 Ümraniye - İstanbul Tel. : +0216 369 85 36-37 Fax : +0216 385 95 45 E-Mail : info@daxom.com
Merkez Servis	:Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 Ümraniye - İstanbul Tel. : +0216 360 71 21-22 Fax : +0216 360 72 25

TS 615 EN 26 CE 2195

DAXOM®

UKDAX-20BT / UKDAX-33BT
CONDENSING HERMETIC GAS WATER HEATER
(CONSTANT TEMPERATURE)

INSTALLATION AND OPERATING MANUAL

DAXOM®

UKDAX-20BT / UKDAX-33BT
YOĞUŞMALI HERMETİK ŞOFBEN
(SABİT SU SICAKLIĞI)

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU